


1 ve 2 numaralı jumperin şapkasının takılı olması durumunda fotosel bir yöne devrede iken, şapkanın takılı olmaması durumunda fotosel motorun diğer çalışma yönünde devrede olacaktır.

Harici anten girişi

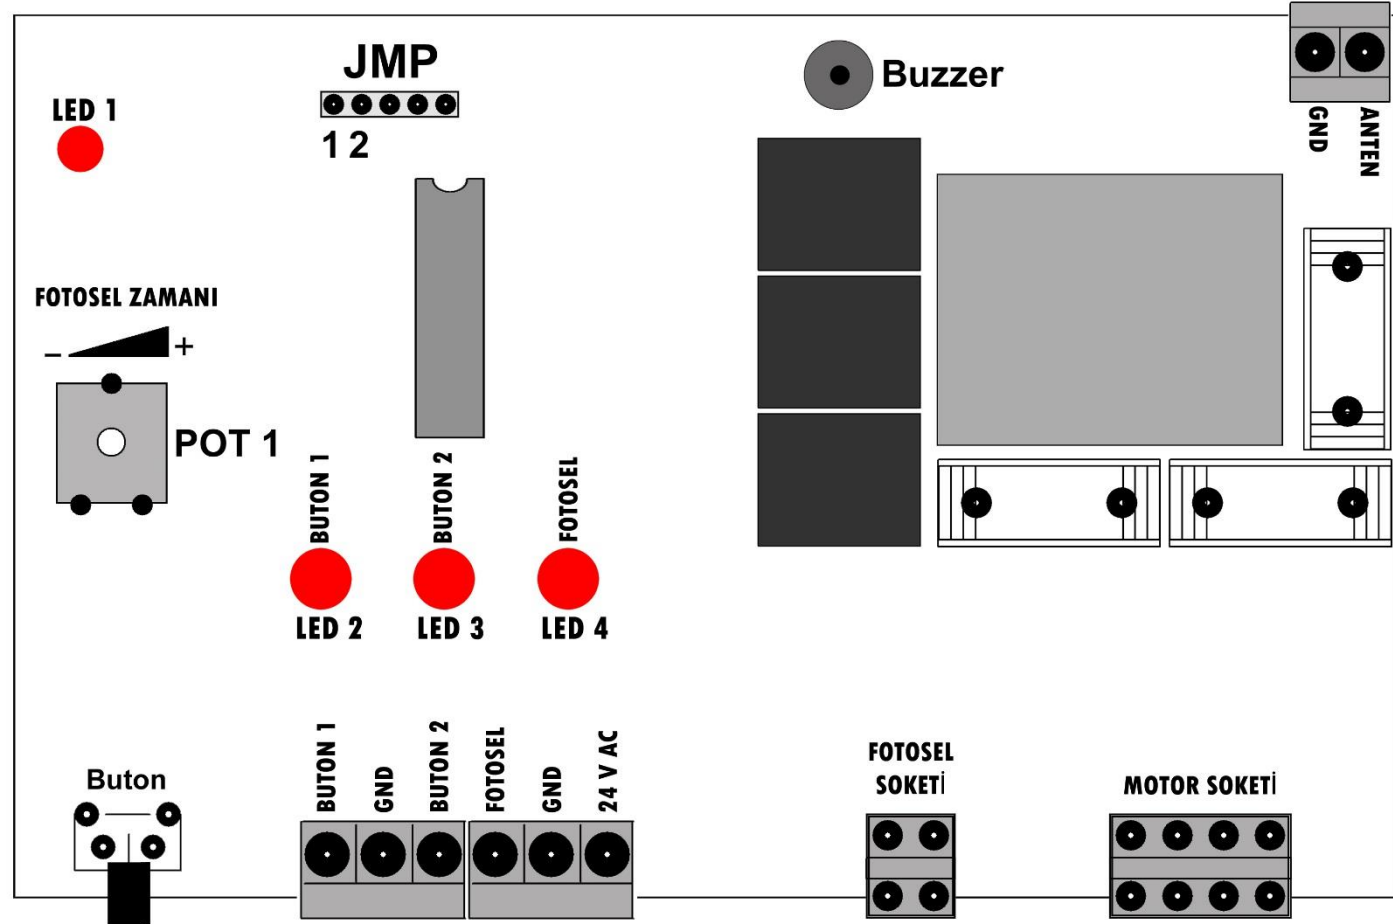

POT 1, Fotoselin devrede olduğu süreyi belirler. Fotosel devrede olduğu sürece LED1 yanar. Kapının kapanma süresini gözleyerek fotoselin aktif olduğu zaman ayarını belirleyebilirsiniz.

Önemli Not:

Motorunuzu, motorun üzerine takılı olan AÇ/DURDUR/KAPA butonları ile çalıştırırsanız, fotosel kontrolü **DEVRE DIŞI** kalır.

Kumanda Öğretme Butonu
(Rolan Serisi Kumandaları öğretip / silebilirsiniz)

Harici Yön Tetik Girişleri:
BUTON 1 ve BUTON 2

Harici Fotosel Girişi: **FOTOSEL**

24V Çıkışı: **24 V AC**